


Innenmesspistole

Ausführung: Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe, selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium. Lieferung: Grundgerät, Messkopf, ohne Anzeigegerät.

Anwendung: Zur Messung von Durchgangs-, Grundlochbohrungen und Zentrierrändern. Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund

Hinweis: Messuhr 0,0005 mm (Bestell-Nr. 4246 0050) 4/56.
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.



Mahr



Messbereich	Fehlergrenze	Messtiefe	Messtiefe mit Verlängerung	Mahr 4168 €	Bestell-Nr.
mm	µm	mm	mm		
6– 8	3	58	133	1004,00 ◊	...4000
8– 10	3	58	133	1004,00 ◊	...4010
10– 12	3	58	133	1023,00 ◊	...4015
12– 16	3	64	139	1029,00 ◊	...4020
16– 20	3	64	139	1066,00 ◊	...4025
20– 25	3	68	218	1066,00 ◊	...4030
25– 30	3	68	218	1092,00 ◊	...4035
30– 40	3	76	226	1143,00 ◊	...4040
40– 50	3	76	226	1143,00 ◊	...4045
50– 60	4	79	229	1231,00 ◊	...4050
60– 70	4	79	229	1251,00 ◊	...4055
70– 85	4	97	247	1272,00 ◊	...4060
85–100	4	97	247	1288,00 ◊	...4065

(W488)


Innenmesspistolen-Satz

Ausführung: Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe, selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, Datenausgang variabel, Funkübertragung, RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Messuhr.

Anwendung: Zur Messung von Durchgangs-, Grundlochbohrungen und Zentrierrändern. Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), HOLD-Funktion (Messwertspeicherung), einstellbarer Faktor. Zählrichtungsumkehr.

Hinweis: Inklusive Messuhr (Bestell-Nr. 4246) 4/56.
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.

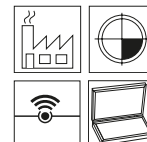

Mahr

Messbereich	Satzinhalt	Mahr 4168 €	Bestell-Nr.
mm			
6– 12	3 Messschrauben 6–8 mm, 8–10 mm und 10–12 mm 2 Einstellringe 8 mm, 10 mm 1 Messuhr 0,0005 mm	2374,00	...4070
12– 20	2 Messschrauben 12–16 mm und 16–20 mm 1 Einstellring 16 mm 1 Messuhr 0,0005 mm	2122,00	...4075
20– 50	4 Messschrauben 20–25 mm, 25–30 mm, 30–40 mm und 40–50 mm 2 Einstellringe 25 mm und 40 mm 1 Messuhr 0,0005 mm	3111,00 ◊	...4080
50–100	4 Messschrauben 50–60 mm, 60–70 mm, 70–85 mm und 85–100 mm 2 Einstellringe 60 mm und 85 mm 1 Messuhr 0,0005 mm	3775,00	...4085

(W488)

