
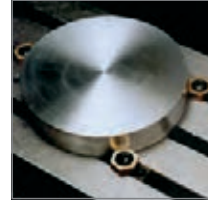


Exzenter-Spannklemme mit T-Nutenstein

Anwendung: Die vergüteten T-Nutensteine werden in die T-Nutenführung geschoben und mit einem Gewindestift arretiert. Die Spannung erfolgt über das Verdrehen der Exzenter-schraube.

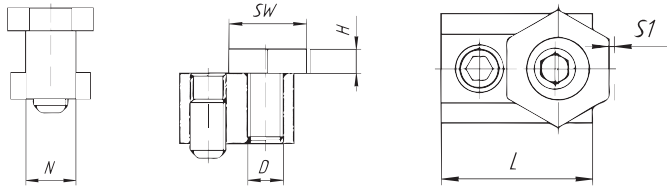


T-Nutenbreite N	Innensechskant	SW	Scheibenhöhe H	Exzenterweg S1	Spannkraft	VE	3917	Bestell-Nr.
mm	Gewinde D	mm	mm	mm	kN		€	
8	M6	3	16	4,8	1	3,4	2	32,10 ...0060
10	M6	4	16	4,8	1	3,4	2	33,30 ...0070
12	M8	5	21	4,8	1	3,6	2	34,10 ...0080
14	M10	7	21	6,4	1,6	9	2	34,50 ...0090
16	M12	8	25	9,5	2	18	2	35,30 ...0100
18	M12	8	25	9,5	2	18	2	36,90 ...0110
20	M16	12	30	12,7	2,5	27	2	45,60 ...0120
22	M16	12	30	12,7	2,5	27	2	64,80 ...0130

(W343)

Niederzug-Spannpratze mit Exzenter-schraube

Ausführung: Mit vergütetem T-Nutstein und gehärteter Klemmscheibe.

Anwendung: Die Klemmscheibe kann so gedreht werden, dass mit der glatten Seite bereits bearbeitete Werkstücke beschädigungsfrei geklemmt werden. Zudem können mit der gezahnten Kante Sägeteile, Schmiedeteile oder Gussteile gespannt werden. Durch den Niederzug-effekt wird das Werkstück auf die Unterlage gedrückt. Die Klemmscheibe passt sich der Winkellage des Werkstücks an, somit lassen sich auch nicht rechtwinklige Werkstücke klemmen.

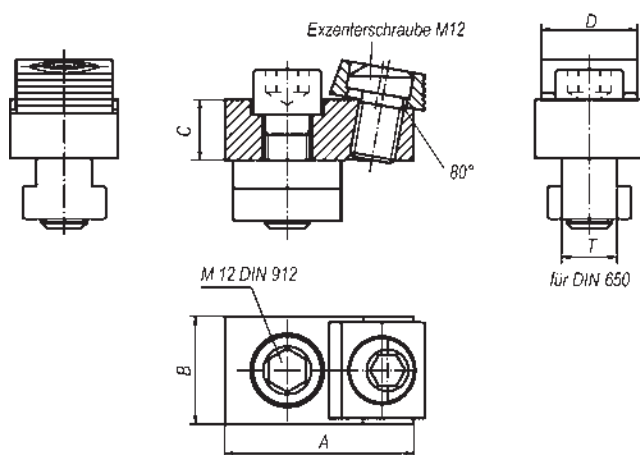

Nutenbreite	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Exzenterweg	Spannkraft	3917	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	€	
14	50	28,4	16	25,5	2	18	83,80	...0140
16	50	28,4	16	25,5	2	18	83,80	...0150
18	50	28,4	16	25,5	2	18	91,10	...0160
ohne Nutenstein	50	28,4	16	25,5	2	18	73,30	...0170

(W343)